ACU RITE®

Manuel d'instructions

Station météorologique

modèle 00478BPDI

TABLE DES MATIÈRES

Instructions de désemballage.....2
Contenu de l'emballage.....2
Enregistrement de l'appareil.....2
Fonctions et avantages : capteur.....2
Fonctions et avantages : écran 3
Configuration.....5
Configuration du capteur.....5
Configuration de l'écran 6
L'horloge Intelli-Time.....7
Configuration de l'heure, de la date et des unités 7
Réglages du rétroéclairage 7
Directives d'installation 8
Utilisation de la station 9
Dépannage.....10
Entretien et réparation 12
Calibrage.....12
Replacement de la pile de l'horloge Intelli-Time[MD].....13
Caractéristiques techniques.....14
Renseignements de la FCC.....14
Soutien à la clientèle.....15
Garantie.....15

Des questions? Communiquez avec le soutien à la clientèle au (877) 221-1252 ou visitez www.**AcuRite**.com.

CONSERVEZ CE GUIDE POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

ACU›RITE®

Félicitations pour votre nouvel appareil AcuRite. Pour vous assurer d'obtenir le maximum de votre appareil, veuillez lire l'intégralité de ce manuel et conservez-le pour référence ultérieure.

Instructions de désemballage

Retirez la pellicule protectrice apposée sur l'écran ACL avant d'utiliser cet appareil. Trouvez la languette et décollez-la pour retirer la pellicule.

Contenu de l'emballage

1. Écran
2. Capteur extérieur
3. Adaptateur d'alimentation
4. Manuel d'instructions

IMPORTANT VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR BÉNÉFICIER DU DÉPANNAGE SOUS GARANTIE

ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

Enregistrez l'appareil en ligne pour bénéficier de la protection de la garantie d'un an

www.**AcuRite**.com

Fonctions et avantages

CAPTEUR EXTÉRIEUR

1. **Crochet intégré**
   Pour faciliter l'installation.
2. **Indicateur de réception du signal sans fil**
   Clignote lorsque des données sont transmises à l'écran.
3. **Compartiment des piles**
4. **Commutateur A-B-C**
   Code d'identification qui doit correspondre au commutateur A-B-C de l'écran pour que les deux appareils soient synchronisés.
5. **Couvercle du compartiment des piles**

Fonctions et avantages

CONSOLE D'AFFICHAGE

1. **Phase de la lune**
2. **Indicateur de piles faibles de la console d'affichage**
3. **Température intérieure actuelle**
   L'icône de la flèche pointe vers la direction de la tendance de la température.
4. **Record de la température minimale/ maximale intérieure**
   La température la plus faible / la plus élevée enregistrée depuis minuit.
5. **Humidité intérieure actuelle**
   L'icône de la flèche pointe vers la direction de la tendance de l'humidité.
6. **Indicateur du taux d'humidité**
   Indique un taux d'humidité élevé, faible ou idéal.
7. **Record de l'humidité minimale/ maximale intérieure**
   L'humidité la plus faible / la plus élevée enregistrée depuis minuit.
8. **Prévisions météorologiques des 12 à 24 prochaines heures**
   Les prévisions météorologiques à calibrage automatique utilisent les données du capteur extérieur pour générer des prévisions personnalisées.
9. **Icône du mode d'apprentissage**
   Disparaît une fois le calibrage automatique des prévisions météorologiques terminé.
10. **Rétroéclairage momentané**
11. **Mode pression automatique ou manuelle**
    Indique la préférence du mode de pression; la flèche indique la direction de la tendance de la pression.

    Mode de pression automatique
    La pression s'étalonnera automatiquement sur un mode d'apprentissage de 14 jours.

    Mode de pression manuelle
    Indique la valeur brute de la pression, aucun ajustement n'est effectué en fonction du niveau de la mer (peut être calibré).
12. **Pression barométrique actuelle**
    L'icône de la flèche indique la tendance de la pression.
13. **Record de l'humidité minimale/ maximale extérieure**
    L'humidité la plus faible / la plus élevée enregistrée depuis minuit.
14. **Humidité extérieure actuelle**
    L'icône de la flèche pointe vers la direction de la tendance de l'humidité.
15. **Record de la température minimale/ maximale extérieure**
    La température la plus faible / la plus élevée enregistrée depuis minuit.
16. **Température extérieure actuelle**
    L'icône de la flèche pointe vers la direction de la tendance de la température.
17. **Portée du signal du capteur extérieur**
18. **Indicateur de piles faibles du capteur**
19. **Date**
20. **Indicateur du mode D'INTENSITÉ AUTOMATIQUE**
    (page 7)
21. **L'horloge Intelli-Time^{MD}**
    Se règle automatiquement à l'heure avancée.

Fonctions et avantages

ARRIÈRE DE LA CONSOLE D'AFFICHAGE

1. **Bouton de réglage vers le HAUT**
   Pour les préférences de réglage.
2. **Bouton de configuration**
   Pour les préférences de réglage.
3. **Bouton de réglage vers le BAS**
   Pour les préférences de réglage.
4. **Bouton des records de tous les temps**
   Pour accéder aux records élevés et bas de tous les temps.
5. **Compartiment des piles**
6. **Prise pour l'adaptateur d'alimentation**
7. **Commutateur A-B-C**
   Code d'identifiant qui doit correspondre au commutateur A-B-C du capteur pour assurer la synchronisation des appareils.
8. **Réinitialisation**
   Réinitialisation intégrale des données par défaut.
9. **Adaptateur d'alimentation**
10. **Couvercle du compartiment des piles** (non illustré)

Configuration du capteur

❶ Réglage du commutateur A-B-C

Le commutateur A-B-C est situé à l'intérieur du compartiment des piles. Il peut être réglé à A, B ou C. Par contre, vous devez choisir la même lettre pour le capteur et l'écran pour que les deux appareils soient synchronisés.

❷ Installation ou remplacement des piles

AcuRite recommande d'utiliser des piles alcalines ou au lithium de haute qualité pour une performance optimale de l'appareil. L'utilisation de piles haute capacité ou rechargeables n'est pas recommandée.

Lorsque les températures sont basses, le capteur requiert des piles au lithium. Les températures froides peuvent causer un fonctionnement incorrect des piles alcalines. Utilisez des piles au lithium dans le capteur si la température est inférieure à -20 °C (-4 °F).

1. Glissez et retirez le couvercle du compartiment des piles. Prenez note du réglage du commutateur A-B-C à l'intérieur du compartiment des piles, en prévision du réglage de l'écran.
2. Insérez deux piles AA dans le compartiment des piles, comme illustré. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles.
3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

Configuration de l'écran

❶ Réglage du commutateur A-B-C

Trouvez le commutateur A-B-C à l'intérieur du compartiment des piles. Réglez le commutateur A-B-C à la position A, B ou C. Vous devez choisir la même lettre pour l'écran et le capteur pour que les deux appareils soient synchronisés.

❷ Installation ou remplacement des piles (facultatif)

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles.
2. Insérez trois piles alcalines AAA dans le compartiment des piles, tel qu'illustré. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles.
3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

❸ Adaptateur d'alimentation

Pour un rendement optimal, branchez l'adaptateur d'alimentation et utilisez-le comme source d'alimentation principale de cet appareil.

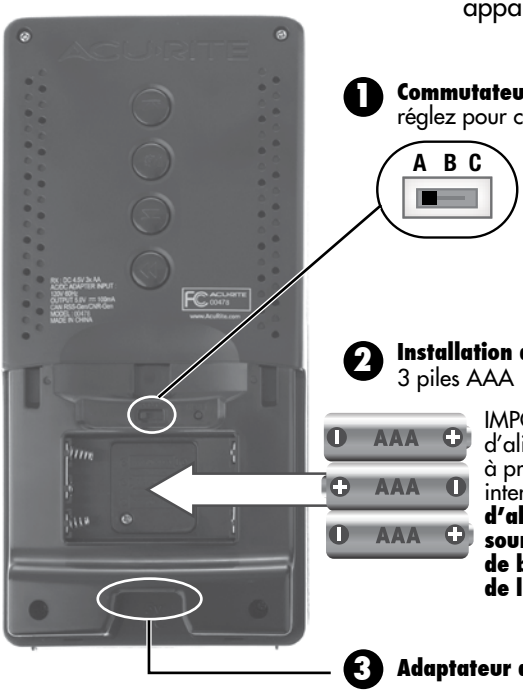
❶ Commutateur A-B-C
réglez pour correspondre au capteur
A B C
❷ Installation des piles (facultatif)
3 piles AAA
AAA
AAA
AAA
IMPORTANT : Les piles sont une source d'alimentation de secours qui servent à préserver les records en cas d'une interruption de courant. L'adaptateur d'alimentation est recommandé comme source d'alimentation principale afin de bénéficier totalement des fonctions de l'appareil.
❸ Adaptateur d'alimentation

VEUILLEZ ÉLIMINER LES PILES USÉES OU DÉFECTUEUSES D'UNE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE ET CONFORMÉMENT AUX LOIS ET RÈGLEMENTS LOCAUX.

CONSEILS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES PILES : Nettoyez les bornes des piles ainsi que celles de l'appareil avant d'installer les piles. Retirez les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Respectez le diagramme de polarité (+/-) du compartiment des piles. Retirez rapidement les piles usées de l'appareil. Éliminez correctement les piles usées. Seules les piles du même type ou d'un type équivalent sont recommandées. N'incinérez PAS les piles usées. N'éliminez PAS les des piles en les jetant dans un feu; elles pourraient exploser ou fuire. NE mélangez PAS de nouvelles et d'anciennes piles ou des piles de types différents (alcaline/standard). N'utilisez PAS des piles rechargeables. NE rechargez PAS des piles non rechargeables. NE court-circuitez PAS les bornes d'alimentation.

Horloge Intelli-Time[MD]

Les produits Intelli-Time sont préprogrammés avec l'heure et la date exactes. Vous n'avez qu'à sélectionner votre fuseau horaire et vos préférences d'heure avancée. L'horloge s'ajustera automatiquement à l'heure avancée.

Réglages de l'heure, de la date et de la langue

Appuyez sur le bouton « ⚙ » et maintenez-le enfoncé, lequel est situé à l'arrière de l'appareil, pour accéder au MODE DES RÉGLAGES. Une fois dans ce mode, la préférence que vous configurez clignotera à l'écran.

Pour régler l'élément actuellement sélectionné (qui clignote), enfoncez et relâchez le bouton « ▲ » ou « ▼ » (Appuyez sur le bouton et maintenez-le ENFONCÉ pour effectuer un réglage rapide).

Pour sauvegarder vos réglages, appuyez et relâchez le bouton « ⚙ » pour configurer votre prochaine préférence. L'ordre des préférences de configuration est comme suit :

FUSEAU HORAIRE (PST MST CST EST AST HAST AKST)
HA AUTO (ACTIVATION ou DÉSACTIVATION de l'heure avancée)*
HEURE DE L'HORLOGE
MINUTES DE L'HORLOGE
MOIS DU CALENDRIER
DATE DU CALENDRIER
ANNÉE DU CALENDRIER
UNITÉS DE TEMPÉRATURE (˚F ou ˚C)
UNITÉS DE PRESSION (inHg ou hPa)

*Si vous résidez dans un endroit qui observe l'heure avancée, celle-ci devrait être activée « ON » même si ce n'est pas le temps de l'année pour l'heure avancée.

Vous quitterez automatiquement le MODE DES RÉGLAGES si aucun des boutons n'est enfoncé pendant 10 secondes. Accédez au mode des réglages en tout temps en appuyant sur le bouton « ⚙ ».

Réglages du rétroéclairage de l'affichage

L'écran couleur de cette station météorologique est doté de trois réglages d'éclairage différents :

Luminosité élevée (100 %), luminosité modérée (60 %) et luminosité faible (30 %)

En utilisant l'alimentation de la pile seulement, le rétroéclairage est disponible momentanément pendant 10 secondes en enfonçant le bouton de « RÉTROÉCLAIRAGE ».

Lorsque l'écran est alimenté par l'adaptateur, le rétroéclairage demeure actif avec une luminosité de 100 %. Appuyez une fois sur le bouton de « RÉTROÉCLAIRAGE » pour réduire la luminosité à 60 %; enfoncez-le à nouveau pour le réduire à 30 %, et une 3e fois pour accéder au mode « INTENSITÉ AUTOMATIQUE ».

MODE D'INTENSITÉ AUTOMATIQUE : Ajuste automatiquement la luminosité de l'affichage selon le moment de la journée et de l'année.	
11 MARS au 4 NOVEMBRE	6 h à 21 h = luminosité de 100 %
	21 h 01 à 5 h 59 = luminosité de 30 %
5 NOVEMBRE au 10 MARS	7 h 30 à 19 h = luminosité de 100 %
	19 h 01 à 7 h 29 = luminosité de 30 %

Installation pour une précision maximale

Les capteurs AcuRite sont sensibles aux conditions environnementales. Bien installer l'écran et le capteur extérieur est essentiel pour obtenir une précision et une performance optimales de cet appareil.

Installation de l'écran

Installez l'écran dans un endroit sec, sans saleté ni poussière. L'écran peut être installé à la verticale sur une table.

Installation du capteur extérieur

Le capteur doit être installé à l'extérieur pour mesurer les conditions extérieures. Le capteur est résistant à l'eau et conçu pour une utilisation à l'extérieur; par contre, pour prolonger sa durée de vie, installez le capteur dans un endroit à l'abri des intempéries.

Vous pouvez le suspendre à l'aide des trous de fixation intégrés, du crochet ou d'une ficelle (non fournie) dans un endroit convenable, comme une branche d'arbre offrant un bon abri. Le meilleur endroit est à environ 1,2 à 2,4 m (4 à 8 pieds) au-dessus du sol, toujours à l'ombre et avec une bonne circulation d'air frais autour du capteur.

Lignes directrices importantes pour l'installation

- Pour vous assurer de l'exactitude des mesures de la température, assurez-vous d'installer les appareils à l'abri de la lumière directe du soleil et loin des sources de chaleur ou d'aération.
- L'écran et le capteur extérieur doivent se situer à moins de 100 m (330 pieds) l'un de l'autre.
- Pour maximiser la portée de la transmission sans fil, éloignez les appareils des grands objets métalliques, des murs épais, des surfaces métalliques ou de tout autre objet qui peut nuire à la communication sans fil.
- Pour réduire l'interférence, installez les appareils à au moins 0,9 m (3 pieds) des appareils électroniques (téléviseur, ordinateur, four à micro-ondes, radio, etc.).

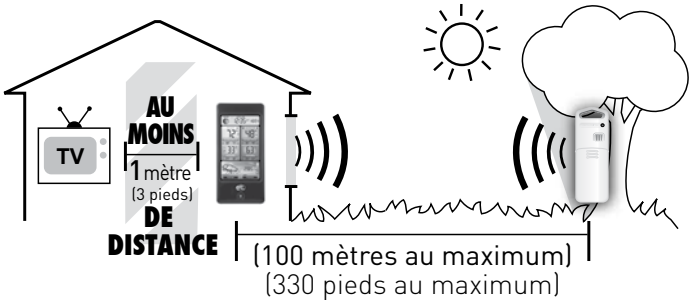

L'installation est terminée

Le capteur se synchronisera maintenant avec l'écran; cela peut prendre quelques minutes. Veuillez consulter la rubrique « Dépannage » de ce manuel en cas de fonctionnement inadéquat.

Utilisation de la station météorologique

Mode d'apprentissage

Le système de prévisions météorologiques à calibrage automatique utilise un algorithme unique pour analyser les changements de pression pendant un certain temps (nommé « Mode d'apprentissage ») afin de déterminer votre altitude. Après 14 jours, l'icône du mode d'apprentissage disparaît de l'affichage. À ce moment, la pression autocalibrée est réglée à votre emplacement et l'appareil est prêt à fournir des prévisions météorologiques de qualité supérieure.

Prévisions météorologiques

Le système de prévisions météorologiques à calibrage automatique breveté d'AcuRite vous fournit un bulletin personnalisé des conditions météorologiques des 12 à 24 prochaines heures en utilisant les données du capteur installé dans votre cour arrière. Il produit un bulletin d'une extrême précision et personnalisé à votre emplacement exact.

PROBABILITÉ D'UN MÉLANGE PLUIE/NEIGE	PROBABILITÉ DE NEIGE	PROBABILITÉ DE FAIBLE PLUIE	NUAGEUX	PARTIELLEMENT NUAGEUX	ENSOLEILLÉ
(venteux) (Foudre=orage)					

Consultez la liste complète des icônes à www.AcuRite.com/acurite-icons

Pression barométrique

Les variations subtiles de la pression barométrique influent grandement la météo. Cette station météo affiche la pression actuelle ainsi que l'icône d'une flèche pour indiquer la tendance de la pression (DÉCROISSANTE, STABLE ou CROISSANTE).

Phase de la lune

Suivez les phases de la lune grâce à des icônes simples des phases lunaires:

NOUVELLE LUNE | LUNE CROISSANTE | 1ER QUARTIER | PLEINE | 3E QUARTIER | LUNE DÉCROISSANTE

Records haut/bas

Les records haut et bas sont consignés pour la température et l'humidité intérieures et extérieures. Les records sont supprimés automatiquement tous les jours à minuit.

Pour supprimer manuellement toutes les valeurs BASSES consignées de la journée en cours, appuyez sur le bouton « ▼ » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Des tirets s'afficheront pour confirmer que vous avez supprimé tous les BAS records.

Pour supprimer manuellement toutes les valeurs ÉLEVÉES consignées de la journée en cours, appuyez sur le bouton « ▲ » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes. Des tirets s'afficheront pour confirmer que vous avez supprimé tous les records ÉLEVÉS.

Appuyez sur le bouton « ◀◀ » pour naviguer parmi les valeurs des records hauts et bas de tous les temps (seul un record est affiché à la fois) correspondant à la température et au taux d'humidité extérieur et intérieur. Dans le coin supérieur droit de l'écran, un marquage est affiché indiquant la date et de l'heure où la valeur fut enregistrée. Vous quitterez automatiquement les records de tous les temps si aucun bouton n'est enfoncé pendant 5 secondes.

Pour supprimer manuellement un record BAS de tous les temps, appuyez sur le bouton « ▼ » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pendant que le record que vous souhaitez supprimer est affiché à l'écran. Des tirets apparaissent pour confirmer que vous avez supprimé le record. Pour supprimer manuellement le record HAUT de tous les temps, appuyez sur le bouton « ▲ » et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pendant que le record que vous souhaitez supprimer est affiché à l'écran. Des tirets apparaissent pour confirmer que vous avez supprimé le record.

Dépannage

Aucune réception du capteur extérieur aucune barre	Si l'indicateur du signal sans fil n'affiche aucune barre : • Déplacez l'écran et/ou le capteur extérieur. Les deux appareils doivent se situer à moins de 100 m (330 pieds) l'un de l'autre. • Assurez-vous que les deux appareils sont placés à au moins 0,9 m (3 pieds) des autres appareils électroniques pouvant interférer avec les communications sans fil (comme les téléviseurs, les fours à micro-ondes, les ordinateurs, etc.) • Utilisez des piles alcalines (ou au lithium dans le capteur si la température est inférieure à -20 °C/-4 °F). N'utilisez pas des piles haute capacité ou rechargeables. REMARQUE : La resynchronisation de l'écran avec le capteur peut prendre jusqu'à 20 minutes lorsque vous remplacez les piles.
L'écran ne fonctionne pas	• Assurez-vous que les piles sont installées correctement. Les piles pourraient devoir être remplacées. • Réinitialisez l'écran en appuyant sur le bouton de réinitialisation (RESET), situé à l'arrière de l'écran. La date et l'heure devront être saisies après une réinitialisation.

La température extérieure clignote ou affiche des tirets	Le clignotement de l'indication de la température extérieure signifie généralement la présence d'une interférence. 1. Rapportez le capteur extérieur et l'écran à l'intérieur et retirez au moins une pile de chacun. 2. Assurez-vous que les commutateurs A-B-C des deux appareils correspondent. 3. Réinstallez les piles dans le capteur extérieur. 4. Réinstallez les piles dans l'écran. 5. Placez les deux appareils à quelques pieds de distance l'un de l'autre pendant environ 20 minutes pour obtenir une forte connexion.
Prévision inexacte	• L'icône de prévision météorologique affiche les conditions pour les 12 à 24 prochaines heures, et non les conditions actuelles. • L'icône du mode d'apprentissage a-t-il disparu de l'écran? L'apprentissage doit être terminé avant que les prévisions et les mesures de pression soient exactes. • Laissez l'appareil fonctionner sans interruption pendant 33 jours. Le retrait des piles ou la réinitialisation de l'écran réinitialise le mode d'apprentissage. Après 14 jours, les prévisions devraient être suffisamment exactes; par contre, le mode d'apprentissage poursuit le calibrage pendant 33 jours.
Température ou humidité inexacte	• Assurez-vous que l'écran et le capteur ne sont pas exposés à la lumière directe du soleil et sont à l'écart de sources de chaleur ou d'aération (voir la page 8). • Assurez-vous que les deux appareils sont à l'écart de toute source d'humidité (voir la page 8).

Si votre appareil AcuRite ne fonctionne pas correctement après avoir essayé les solutions de dépannage, visitez www.AcuRite.com ou appelez au (877) 221-1252 pour obtenir de l'aide.

Entretien

Entretien de l'écran

Nettoyez avec un tissu doux et humide. N'utilisez pas de nettoyants caustiques ou abrasifs. Maintenez à l'écart de la poussière, la saleté et l'humidité. Nettoyez régulièrement les orifices d'aération avec un léger jet d'air.

Entretien du capteur extérieur

Nettoyez avec un tissu doux et humide. N'utilisez pas de nettoyants caustiques ou abrasifs.

Calibrage

Les lectures de la température intérieure/extérieure, de l'humidité et de la pression barométrique peuvent être calibrées sur l'écran pour améliorer l'exactitude. Le calibrage peut améliorer l'exactitude lorsque l'emplacement du capteur ou des facteurs environnementaux nuisent à l'exactitude des données.

1. Pour accéder au mode de calibrage, appuyez simultanément sur les boutons « ▲ », « ⚙ » et « ▼ » ET MAINTENEZ-LES enfoncés pendant au moins 5 secondes.
2. Pour ajuster l'élément actuellement sélectionné (clignotant), enfoncez et relâchez le bouton « ▲ » ou « ▼ » pour calibrer la valeur de la donnée la plus élevée ou la plus basse de la lecture actuelle.
3. Pour sauvegarder vos ajustements, enfoncez et relâchez le bouton « ⚙ » pour ajuster la prochaine préférence. L'icône « ⚷ » demeurera illuminée au côté des valeurs calibrées.

   L'ordre de réglage des préférences est comme suit :

   TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE
   HUMIDITÉ EXTÉRIEURE
   TEMPÉRATURE INTÉRIEURE
   HUMIDITÉ INTÉRIEURE
   PRESSION BAROMÉTRIQUE (doit être réglée au mode MANUEL pour pouvoir être calibrée)*

   *Pour passer du mode de pression AUTOMATIQUE à MANUEL, et l'inverse, appuyez sur le bouton « ⚙ » ET MAINTENEZ-LE enfoncé pendant au moins 10 secondes. L'écran indique le mode de pression actuellement sélectionné, « AUTOMATIQUE » ou « MANUEL ».

Après 20 secondes d'inactivité, l'écran sauvegardera les réglages et quittera le mode de calibrage. Remarque : les calibrages seront supprimés si l'écran est réinitialisé, si les piles sont retirées ou si l'adaptateur d'alimentation est débranché.

Remplacement de la pile de l'horloge Intelli-Time

La technologie Intelli-Time est alimentée par une pile bouton préinstallée qui stocke les réglages de l'heure et de la date. La pile a une durée de vie utile de plusieurs années. Pour remplacer la pile Intelli-Time :

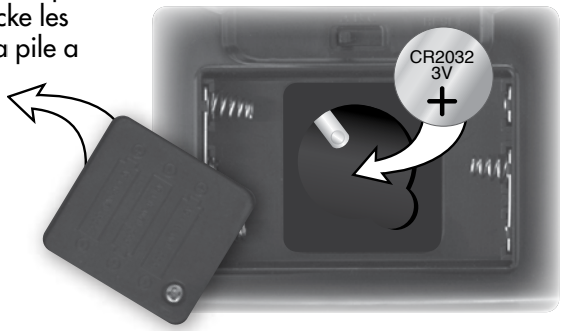

1. Trouvez le couvercle du compartiment de la pile bouton situé à l'arrière de l'écran. Dévissez et enlevez le couvercle du compartiment.
2. Insérez 1 pile bouton CR2032 dans le compartiment de la pile, tel qu'illustré. Installez la pile avec la borne positive « + » dirigée vers l'EXTÉRIEUR.
3. Revissez le couvercle du compartiment de la pile.

AVERTISSEMENT : CET APPAREIL CONTIENT UNE PILE DE TYPE BOUTON. SI ELLE EST INGÉRÉE, ELLE PEUT CAUSER DES BLESSURES GRAVES OU LA MORT EN AUSSI PEU QUE DEUX HEURES. OBTENEZ DES SOINS MÉDICAUX IMMÉDIATEMENT SI ELLE EST INGÉRÉE.

Caractéristiques Techniques

PLAGE DE TEMPÉRATURE	Extérieure : -40 °C à 70 °C; -40 °F à 158 °F
	Intérieure : 0 °C à 50 °C; 32 °F à 122 °F
PLAGE D'HUMIDITÉ	1 À 99 % HR (humidité relative)
PORTÉE SANS FIL	100 m/330 pieds, selon les matériaux de construction de la résidence
FRÉQUENCE DE TRANSMISSION	433 MHz
ALIMENTATION	Écran : Adaptateur d'alimentation de 5V 3 piles alcalines AAA (facultatif)
	Capteur : 2 piles alcalines AA ou piles au lithium
AFFICHAGE DES DONNÉES	Données extérieures : mises à jour aux 16 secondes
	Données intérieures : mises à jour aux 60 secondes

Renseignements de la FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC.
Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes :
1- Cet appareil NE doit PAS causer d'interférence nuisible, et
2- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, incluant les interférences pouvant causer un fonctionnement incorrect.
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux normes sur les appareils numériques de classe B, en accord avec l'article 15 des règlements de la FCC. Ces normes sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre l'interférence nuisible pour une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie en radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer de l'interférence nuisible aux communications radio. Par contre, rien ne garantit que de l'interférence ne peut se produire pour une installation en particulier. Si cet appareil cause de l'interférence nuisant à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en utilisant l'une des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
• Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
• Brancher l'appareil dans une prise connectée à un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
• Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en radiotélévision pour obtenir de l'aide.
REMARQUE : Le fabricant n'est pas responsable de l'interférence des signaux radio ou télévisuels causée par des modifications non autorisées de cet appareil.
De telles modifications pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser cet appareil.
Le présent appareil est conforme au cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) d'Industrie Canada pour les appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Soutien à la clientèle

Le soutien à la clientèle d'AcuRite vise à vous fournir le meilleur service de sa catégorie. Pour **obtenir de l'aide**, veuillez avoir en main le numéro du modèle de cet appareil et contactez-nous de l'une des deux manières suivantes :

(877) 221-1252 info@chaney-inst.com

Soutien en tout temps sur www.**AcuRite**.com

- ▶ Vidéos d'installation
- ▶ Manuels d'instructions
- ▶ Pièces de remplacement
- ▶ Enregistrement de votre appareil
- ▶ Forum de soutien aux utilisateurs
- ▶ Communication de commentaires et d'idées

IMPORTANT VOTRE APPAREIL DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ POUR BÉNÉFICIER DU DÉPANNAGE SOUS GARANTIE

ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

Enregistrez l'appareil en ligne pour bénéficier de la protection de la garantie d'un an

www.**AcuRite**.com

Garantie limitée d'un an

Chez AcuRite, nous sommes fiers de notre engagement à offrir une technologie de qualité. Chaney Instrument Company garantit tous ses produits contre tout défaut de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'installation et d'utilisation pendant une période d'un an à compter de la date d'achat.

Nous vous recommandons de nous visiter sur www.AcuRite.com, la manière la plus rapide d'enregistrer votre appareil. Par contre, l'enregistrement de votre appareil n'élimine pas la nécessité de conserver votre preuve d'achat originale pour profiter des avantages de la garantie.

Chaney Instrument Company garantit tous ses produits contre tout défaut de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'installation et d'utilisation pendant une période d'un an à compter de la date d'achat. L'unique recours en vertu de cette garantie limitée est la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses. Si un produit, utilisé et entretenu conformément aux instructions qui l'accompagnent, s'avère défectueux dans un délai d'UN AN à compter de la date d'achat, Chaney se réserve le droit, après avoir examiné le produit, de réparer ou de remplacer celui-ci, à sa seule discrétion. Dans tous les cas, les frais et coûts de transport des produits retournés sont à la charge du client. Chaney, par la présente, décline toute responsabilité en matière de frais et coûts de transport. Cette garantie exclut l'usure normale et devient caduque si l'appareil est endommagé à la suite d'un transport, d'une installation non-conforme, d'une modification sans autorisation, d'une utilisation incorrecte ou abusive ou de réparations faites par des techniciens non autorisés par Chaney.

La garantie décrite ci-dessus remplace et exclut toutes les autres garanties de quelque nature que ce soit, explicites ou implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptation à un usage particulier. Chaney ne sera pas tenue responsable des dommages directs ou indirects ni des dommages matériels résultant d'une violation de cette garantie. Certains états ou certaines provinces ne permettent pas de restriction ou d'exemption sur les dommages directs ou indirects de sorte que ces restrictions ou exemptions pourraient ne pas être applicables à votre cas. Chaney ne sera pas non plus tenue responsable des blessures liées à l'utilisation de ses produits dans les limites prévues par la loi. En acceptant les produits ou équipements Chaney, le client assume toute la responsabilité des conséquences découlant d'une utilisation impropre ou abusive. Aucune personne, société ni entreprise n'est autorisée par Chaney à assumer à sa place aucune autre responsabilité liée à la vente de ses produits. De plus, aucune personne, société ni entreprise n'est autorisée à modifier les conditions de ce paragraphe, et du paragraphe précédent, à moins que cela ne soit effectué par écrit et signé par une personne dûment utorisée par Chaney. Cette garantie vous procure des droits légaux précis. Il se peut que vous ayez d'autres droits qui varient selon l'état ou la province.

Pour toute réparation pendant la période de la garantie :

Chaney Instrument Co.
965 Wells St., Lake Geneva, WI 53147

ACU▸RITE®

Stations météorologiques

Température et humidité

Radio d'alertes météo

Thermomètres et minuteries de cuisine

Horloges

C'est plus que précis, c'est ACU▸RITE®

AcuRite offre une grande variété d'instruments de précision conçus pour vous offrir l'information dont vous avez besoin pour planifier votre journée en toute confiance[MC].

www.**AcuRite**.com

©Chaney Instrument Co. Tous droits réservés. AcuRite est une marque de commerce déposée de Chaney Instrument Co., Lake Geneva, WI 53147. Les autres marques de commerce et droits d'auteur sont la propriété de leur propriétaire respectif. AcuRite utilise une technologie brevetée. Visitez www.AcuRite.com/patents pour plus de détails.

Imprimé en Chine
00478 INST 070715